

**BabySafe**



# SPEEDY

Wózek dziecięcy głęboko-spacerowy

Przeznaczony dla dziecka od 0 do 3 lat (0 -15kg), Wykonany wg normy EN-1888:2003/A1,A2,A3:2005



DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NASZEGO WÓZKA

Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na później.  
Bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone w przypadku nie stosowania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji!

## **OSTRZEŻENIA:**

- Wózek przeznaczony jest dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy i do masy 15 kg.
- Pozostawienie dziecka bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.
- Przed użyciem wózka upewnij się, że mechanizmy składania wózka zostały zablokowane.
- Używaj, szeleki gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać.
- Nie stosuj materacyka grubszego niż 20 mm.
- Zawsze używaj pasa krokowego w połączeniu z pasem biodrowym.
- Każde obciążenie zawieszono na prowadnicy wózka narusza jego stabilność.
- Produkt nie jest przeznaczony do jazdy na rolkach, łyżwach ani do biegania.
- Wózek służy do przewozu tylko 1 dziecka.
- Nigdy nie zostawiaj wózka z dzieckiem na pochyłości nawet jeśli hamulec został zablokowany, gdyż istnieje prawdopodobieństwo zsunięcia.
- Nie używaj wózka jeśli jakikolwiek jego element został uszkodzony.
- Upewnij się, że podczas składania i rozkładania wózka dziecko znajduje się w bezpiecznej odległości.
- Dokonując, regulacji należy upewnić się, że części ruchome produktu nie stykają się z częściami ciała dziecka.
- Zawsze należy blokować hamulec podczas postoju.
- Nie przenoś gondoli z dzieckiem w środku. Uchwyt w budce służy wyłącznie do przenoszenia pustej gondoli.
- Nigdy nie przenoś wózka z dzieckiem w środku, trzymając za barierkę. Grozi wypadkiem.
- Maksymalne obciążenie koszyka wynosi 2 kg.
- Maksymalne obciążenie torby wynosi 2 kg.
- W produkcie powinny być zastosowane wyłącznie oryginalne części zatwierdzone przez producenta.
- Wjeżdżając na krawężnik lub inny stopień należy podnieść przednie zawieszenie.
- Nie zjeżdżać wózkiem po schodach.
- Wózek należy przechowywać w miejscu suchym, niedostępnym dla dzieci.
- Zabrania się poprzecznego kołysania wózka na boki.



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## ROZKŁADANIE WÓZKA

Aby rozłożyć wózek, połóż go na płasko, przeciągnij rączkę do góry, a następnie energicznie do siebie, aż do zablokowania się mechanizmu składania (rys. 1)

**UWAGA!** Upewnij się, że wózek jest prawidłowo rozłożony przed rozpoczęciem użytkowania.

## MONTAŻ I DEMONTAŻ KÓŁ

Aby zdemontować koła tylne, wciśnij przycisk znajdujący się w centralnej części koła (rys. 2) i zdejmij je z osi. Aby je ponownie zamontować wsuń koła na oś, aż do momentu zablokowania trzymając wciśnięty przycisk w centralnej części koła.

Koła przednie zdejmujemy poprzez przyciśnięcie metalowej płytki znajdującej się w obrotnicy (rys. 3) i wyjmujemy całe koło z osi. Aby ponownie założyć koło należy oś włożyć do obrotnicy i wcisnąć aż do momentu zablokowania.

**UWAGA!** Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że wszystkie koła są prawidłowo zamontowane, .

## HAMULEC POSTOJOWY

Wózek wyposażony jest w hamulec postojowy tylny. Aby zablokować hamulec, wciśnij jego stopkę (rys. 4).

W celu odblokowania, unieś stopkę.

**UWAGA!** Przed rozpoczęciem jazdy, upewnij się, że hamulec jest odblokowany.

**UWAGA!** Zawsze blokuj hamulec bezpieczeństwa, gdy pozostawisz wózek na nachylonej powierzchni.

**UWAGA!** Hamulec nie służy do zwalniania, należy go zablokować po całkowitym zatrzymaniu wózka.

## REGULACJA WYSOKOŚCI RĄCZKI

Wózek posiada regulację wysokości rączki. Aby dokonać regulacji, wciśnij okrągłe przyciski, znajdujące się po obu stronach rączki, a następnie ustaw właściwą wysokość (rys. 5)

## MONTAŻ I DEMONTAŻ GONDOLI

Aby zamontować gondolę wyciągnij metalowa listwy znajdujące się po bokach gondoli. Następnie wprowadź je do listw znajdujących się po obu stronach ramy (rys. 6) do momentu zablokowania, następnie dociśnij tylną część gondoli do stelaża. Aby gondolę zdemontować, naciśnij przycisk A w dół, a przycisk B przesun do przodu, następnie pociągnij gondolę ku górze (rys. 7)

**UWAGA!** Przed rozpoczęciem użytkowania wózka upewnij się, że gondola jest prawidłowo zamontowana. Gondola posiada funkcję kołysania i regulowany podgiówek, którego pozycję uzyskujemy pociągając go do góry, a opuszczamy podnosząc blokadę (rys. 8). Funkcję kołysania gondoli blokujemy przez wysunięcie podpórek z przodu i tyłu gondoli.

## REGULACJA BUDKI

Regulacja budki wózka przy gondoli odbywa się poprzez popchnięcie do tyłu lub pociągnięcie jej do przodu (rys. 9). Regulacji oporu budki dokonuje się poprzez odpowiednie dokręcenie nakrętek samohamownych. Montaż budki wózka przy gondoli i spacerówce odbywa się na wciśnięcie przycisków przeznaczonych do tego prowadnice (rys. 10). Późniejsza regulacja odbywa się poprzez delikatne przesuwanie do przodu lub do tyłu (rys. 11).

## **MONTAŻ I DEMONTAŻ SIEDZISKA**

Wózek posiada możliwość montażu siedziska zarówno przodem jak i tyłem do kierunku jazdy (rys. 12). Siedzisko montujemy i demontujemy tak samo jak gondolę ( patrz MONTAŻ I DEMONTAŻ GONDOLI).

**UWAGA!** Upewnij się ,że siedzisko jest prawidłowo zamontowane przed rozpoczęciem użytkowania.

**UWAGA!** Wózek składać przy oparciu złożonym do pozycji leżącej.

## **REGULACJA PODNÓŻKA**

Wózek posiada regulowany podnóżek. Aby go ustawić we właściwej pozycji wciśnij przyciski po obu jego stronach (rys. 13).

## **MONTAŻ I DEMONTAŻ BARIERKI**

Siedzisko wyposażone jest w barierkę bezpieczeństwa. Aby ją zamontować wsuń zaczepy do uchwytów po obu stronach siedziska, natomiast aby dokonać demontażu należy wcisnąć przyciski po obu stronach (rys. 14) i pociągnąć do siebie. Barierka posiada regulację wysokości. Ustawiamy ją poprzez energiczne pociągnięcie w górę lub dół trzymając za środek barierki.

**UWAGA!** Zawsze używaj barierki w połączeniu z pasem zabezpieczającym, gdy w siedzisku znajduje się dziecko .

**UWAGA!** Barierka nie służy do przenoszenia wózka, jest elementem zabezpieczającym dziecko przed jego wypadnięciem z wózka.

## **PASY BEZPIECZEŃSTWA**

Siedzisko wyposażone jest w 5-punktowe pasy bezpieczeństwa. Należy ich używać od momentu, gdy dziecko zaczyna samodzielnie siadać. Posadź dziecko, wyreguluj długość pasków, tak aby przylegały do ciała dziecka, ale go nie uciskały, a następnie wepnij widełki wszystkich pasków do centralnej klamry.

Siedzisko dodatkowo posiada zabezpieczający pas krokowy, który przypinamy do barierki za pomocą nap.

**UWAGA!** Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa, gdy w siedzisku znajduje się dziecko.

## **REGULACJA OPARCIA**

Siedzisko posiada 4-stopniową regulację kąta oparcia. Aby oparcie opuścić, podciągnij plastikową dźwignię w tylnej części oparcia (rys. 8), a następnie ustaw właściwą pozycję.

Aby usieść oparcie, wystarczy podciągnąć je ku górze, aż do osiągnięcia właściwej pozycji.

## **TORBA**










Wózek posiada funkcjonalną torbę, którą montujemy na rączce wózka za pomocą nap powyżej regulacji wysokości rączki.







## **MOSKITIERA**

Wózek posiada praktyczną moskitierę (rys. 16) wbudowaną w gondolę oraz moskitierę przeznaczoną specjalnie do siedziska spacerowego. Dostęp do moskitiery uzyskujemy poprzez odpięcie górnego okrycia gondoli.

## **FOLIA PRZECIWDZESZCZOWA**

Wózek posiada folię przeciwdeszczową z wywietrznikami na wysokości twarzy dziecka (rys. 17). Folia nadaje się zarówno do wersji głębokiej jak i spacerowej.

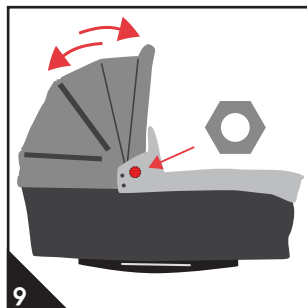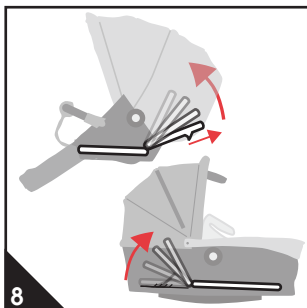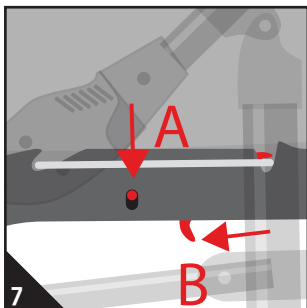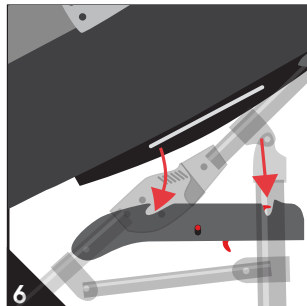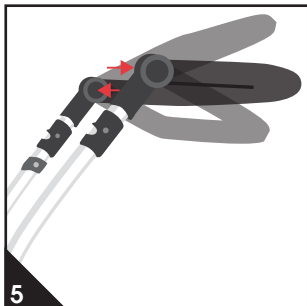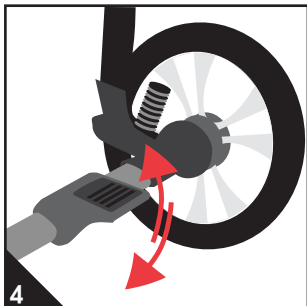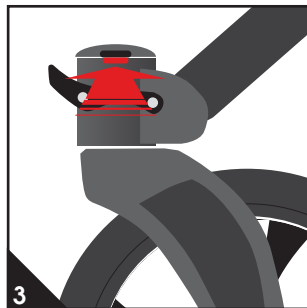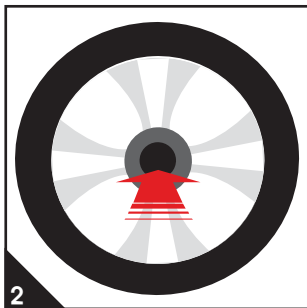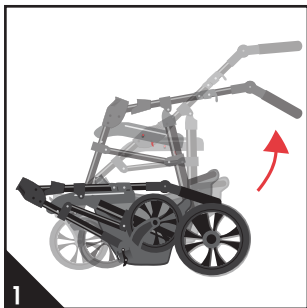

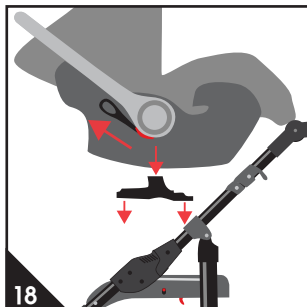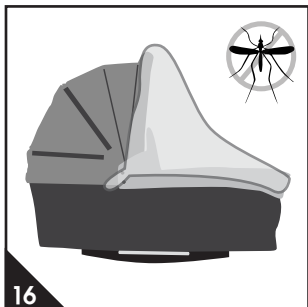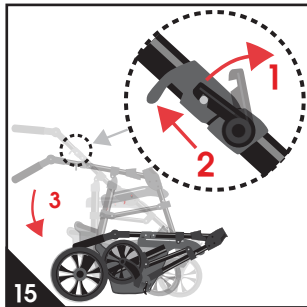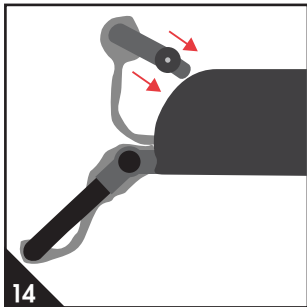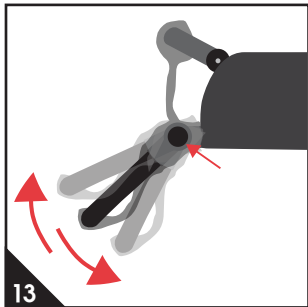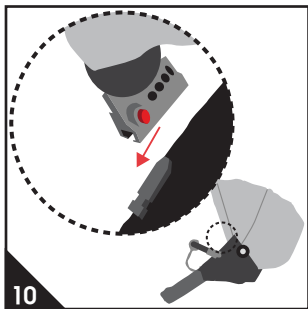



## SKŁADANIE WÓZKA

Aby złożyć stelaż, ustaw się za wózkiem od strony rączki, odblokuj zabezpieczenie przy mechanizmie składania (rys. 15 - 1), a następnie podciągnij plastikowe dźwignie po obu stronach rączki (rys. 15 - 2) i pchnij rączkę do dołu, aż do całkowitego złożenia się stelaża (rys. 15 - 3).

## UNIWERSALNE OKRYCIE I BUDKA

Okrycie wózka ma zastosowanie w gondoli jak i w spacerówce. Gdy używany okrycia dla gondoli odpinamy suwak fartucha. Gdy chcemy używać okrycia przy spacerówce należy przypiąć fartuch do okrycia. Budka wózka ma zastosowanie w gondoli i w spacerówce. Gdy używany budki w gondoli odpinamy suwak fartucha. Gdy chcemy używać budki przy spacerówce należy przypiąć fartuch do budki.

## MONTAŻ FOTELIKA SAMOCHODOWEGO

Wózek oferowany jest również w wersji z fotelikiem samochodowym dla dzieci. Aby zamocować fotelik, należy przymocować odpowiednie adaptory do stelaża wózka. Aby zamontować adaptory na stelażu wózka, należy wpiąć je w przeznaczone do tego kasety (rys. 18).

**UWAGA!** Upewnij się, że adaptory są prawidłowo zamontowane i zablokowane.

Po zamontowaniu adapterów możemy przystąpić do montażu fotelika, wpinając jego zaczepy w plastikowe uchwyty znajdujące się w adapterach.

**UWAGA!** Przed przystąpieniem do użytkowania wózka, upewnij się, że fotelik jest prawidłowo zamontowany.

(obydwa uchwyty muszą być prawidłowo zablokowane)

Aby wpiąć fotelik należy pociągnąć równoległe za dźwignie znajdujące się po obu stronach fotelika (rys. 18).

W celu zdemontowania adapterów należy postępować jak przy montażu i demontażu gondoli i siedziska.

## KONSERWACJA

1. Produkt wymaga okresowej konserwacji.
2. Metalowe elementy oraz części z tworzyw sztucznych można czyścić wilgotną szmatką z użyciem delikatnego detergentu. Po czyszczeniu należy wytrzeć produkt do sucha.
3. Tapicerkę wózka można czyścić ręcznie wilgotną szmatką w temp. 30°C z użyciem delikatnego środka piorącego. Nadmierne czyszczenie tapicerki może spowodować zmianę koloru, a nasiąknięcie wodą odkształcenie wkładów usztywniających. Po czyszczeniu produkt należy wysuszyć wieszając tapicerkę w miejscu, gdzie jest dobra wentylacja. W przypadku poszycia ze skóry lub skóropodobnego należy je czyścić stosując odpowiednie środki do tych materiałów.
4. Narażenie produktu na długotrwałe działanie promieni słonecznych może spowodować powłócenie tapicerki.
5. Nie należy prać elementów tapicerki w pralce, ani też wirować ich mechanicznie.
6. Nie należy używać wybielacza. Wolno używać wyłącznie delikatnych detergentów.
7. Nie umieszczaj wózka w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, dmuchaw, otwartego ognia itp.) może to spowodować uszkodzenie części plastikowych.
8. Okresowo sprawdzaj luzy śrub, wymieniaj uszkodzone części, konserwuj używając środków opartych na teflonie.
9. Regularnie oczyszczaj koła i ich okolice z piasku i soli oraz unikaj ich kontaktu ze słoną wodą.
10. Regularnie sprawdzaj ustawienie pasów bezpieczeństwa oraz innych elementów posiadających możliwość regulacji.

## **WARUNKI GWARANCJI**

1. Niniejsza karta gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176) zatem dotyczy tylko sprzedaży na rzecz Konsumentów.
2. Gwarancja jest ważna tylko wtedy gdy Kupujący przedstawi oryginał dowodu zakupu (z oznaczoną datą zakupu, nazwą produktu, nazwą i adresem sprzedawcy), a zawarte na dowodzie zakupu dane są kompletne i czytelne oraz kartę gwarancyjną umożliwiającą ustalenie pochodzenia wyrobu od Gwaranta i okresu gwarancji. Do zgłoszonej reklamacji należy dołączyć dokładny opis uszkodzenia.
3. Gwarancja zapewnia Kupującemu wyrób wysokiej jakości. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania będzie właściwy montaż zgodny z instrukcją, używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zachowanie prawidłowych zasad jego konserwacji.
4. Gwarancja obejmuje wyłącznie towary sprzedawane na terytorium UE i znajdujące się na tym terytorium w czasie rozpatrywania reklamacji.
5. W razie wystąpienia wad w wyrobie Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym sprzedawcy, w formie stosownego pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego dokładny opis wady.
6. Kupujący zobowiązany jest do wydania wyrobu lub jego części składowych wymagających naprawy Gwarantowi celem przewiezienia do siedziby Gwaranta i dokonania naprawy. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu wyrobu zamiennego na czas wykonywania czynności naprawczych.
7. Odmowa wydania wyrobu (jego części) do naprawy w warunkach fabrycznych, oznaczać będzie, że Kupujący zwolnił Gwaranta z wykonania obowiązków gwarancyjnych i zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji względem Gwaranta.
8. Reklamowany produkt powinien być dostarczony do Producenta, Serwisu, Sprzedawcy w stanie czystym oraz w stosownym opakowaniu (karton) zabezpieczającym przed uszkodzeniami w transporcie.
9. O uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, a w sytuacjach wyjątkowych termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 7 dni o czym Kupujący zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.
10. Gwarant pokryje koszty transportu przy zwrocie naprawionego produktu na terenie kraju i w sytuacji gdy reklamacja była uzasadniona.
11. W przypadku przekazania przez Gwaranta naprawionego produktu do sprzedawcy powinien on zostać odebrany niezwłocznie przez kupującego w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty rozpatrzenia reklamacji. Po upływie tego terminu Gwarant, Sprzedawca będzie uprawniony do likwidacji towaru bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.
12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia produktu do Gwaranta do dnia odesłania go do Kupującego.

## **GWARANCJA NIE SA OBJĘTE:**

1. Wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów i akcesoriów widocznych przy zakupie.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego oraz nieostrożnego przewozu.
3. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego oraz niezgodnego z zasadami używania, przechowywania i konserwacji.
4. Uszkodzenia powstałe w wyniku zagubienia elementów wózka.
5. Uszkodzenia spowodowane próbą naprawy przez nieautoryzowany serwis lub próbą naprawy przez osoby trzecie.
6. Zniszczenia tkanin spowodowane długotrwałym działaniem promieni słonecznych (płowienie), skutków niewłaściwego prania i konserwacji.
7. Uszkodzenia mechaniczne między innymi rozdarcia, otarcia, uszkodzenia folii i siatek.
8. Usterki wynikające z naturalnego zużycia produktu np. ścieranie się kół oraz przebicia dętki.

# KARTA GWARANCYJNA

PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY

---

PODPIS KUPUJĄCEGO

---

DATA:

DATA:

HISTORIA SERWISOWA:



[www.babysafe.eu](http://www.babysafe.eu)

LOGIS S.A.  
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Mszczonowska 36  
dziecko@logis.com.pl, Tel. (+48) 46 814-73-53